


myMIO

MFC-495CN

かんたん設置ガイド — 基本編 —

はじめにお読みください

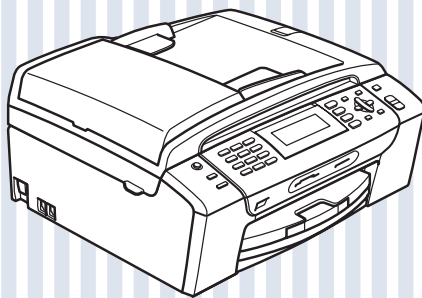

本製品をネットワークに接続してご使用になるときは、引き続き「かんたん設置ガイド ネットワーク編」をお読みください。

設置が終わったら
「ユーザーズガイド 基本編」をご覧ください。

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな？
と思ったときなどは、以下の手順で原因を
お調べください。

1 別冊のユーザーズガイド 基本編 第7章「こんなときは」で調べる

2

サポート ブラザー

検索

ブラザーのサポートサイトに
アクセスして、最新の情報を調べる
<http://solutions.brother.co.jp/>

携帯電話からも簡単なサポート情報を見ることができます。
<http://m.brother.co.jp/support/>



サポートサイト

オンラインユーザー登録をお勧めします。

ブラザーマイポータル

▶ <https://myportal.brother.co.jp/>

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようになっています。


Step 1

設置・接続する

Step 2

パソコンに接続する

USB接続

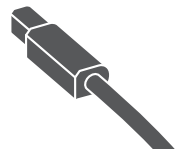

Windows®

Macintosh

付録

ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』（基本編（本書）/ネットワーク編）をご覧ください。設置および接続が終了したら、別冊の『ユーザーズガイド 基本編』で安全にお使いいただくための注意や基本的な使用方法をよくお読みください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。

冊子	はじめにお読みください	コピー/デジカメプリントの使い方を知りたい
	<div>■かんたん設置ガイド 基本編</div> <ul style="list-style-type: none">・設置する・パソコンへの接続・ドライバ、ソフトウェアのインストール <div>■かんたん設置ガイド ネットワーク編</div> <ul style="list-style-type: none">・ネットワークへの接続・ドライバ、ソフトウェアのインストール	<div>■ユーザーズガイド 基本編</div> <ul style="list-style-type: none">・ファクスを送る・コピーする・デジタルカメラからプリントする・トラブル対処/お手入れ方法・消耗品や部品の交換

使いたい機能をすばやく探せます。

画面で見るマニュアル (HTML形式)

ユーザーズガイドの内容は、付属のCD-ROMに収録されている画面で見るマニュアル (HTML形式) から閲覧できます。

基本編

- ・ファクスの使用方法
- ・プリンタ/コピーの使用方法
- ・デジタルカメラからプリント
- ・トラブル対処/お手入れ方法
- ・消耗品や部品の交換

応用編

- ・プリンタとして使う
- ・スキャナとして使う
- ・Control Center で便利に使う



ネットワーク設定編

- ・LANにつないで使う
- ・ネットワークスキャナ、ネットワークプリンタとして使うための設定

HTML (CD-ROM)

CD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルを見たいときは、つぎの手順で操作します。

Windows® の場合

パソコンにドライバをインストールすると「画面で見るマニュアル (HTML形式)」のショートカット  がデスクトップに作成されます。 をクリックすると、画面で見るマニュアルが閲覧できます。

Macintoshの場合

- 1 付属のCD-ROMをMacintoshのCD-ROMドライブにセットする
- 2 「Documentation」をダブルクリックする
- 3 「top.html」をダブルクリックする

◆画面で見るマニュアル (HTML形式) が表示されます。

最新版のマニュアルが、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (<http://solutions.brother.co.jp/>) からダウンロードできます。

PDF	■ユーザーズガイド	■かんたん設置ガイド
	基本編 応用編 ネットワーク設定編	基本編 ネットワーク編

最新のドライバや、ファームウェア (本体ソフトウェア) を入手するときは？

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。

最新のドライバに入れ替えると、パソコンの新しい OS に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア (本体ソフトウェア) を新しくすることで解決できることがあります。

最新のドライバやファームウェアは、弊社サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。

<http://solutions.brother.co.jp/>

ダウンロードを始める前に、まず、『ユーザーズガイド 基本編』の「最新のドライバやファームウェアをサポートサイトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。

目次

ユーザズガイドの構成	
最新のドライバや、ファームウェア (本体ソフトウェア) を入手するときは？	
目次	1
本書のみかた	2

Step1 設置・接続する 3

付属品の確認と保護部材の取り外し	3
付属品を確認する	3
保護部材を取り外す	4
設置スペースを確認する	4
用紙をセットする	5
接続する	8
インクカートリッジを取り付ける	9
印刷テストをする	11
回線種別を確認する	12
日付と時刻の設定・接続状態の確認	13
日付と時刻を設定する	13
発信テストをする	13
受信モードを選ぶ	14
受信モードを設定する	16
呼出回数を設定する (ファクスのとき着信音を 鳴らせずに受信する)	16
名前とファクス番号を登録する	
[発信元登録]	17
いろいろな接続	18
ADSL をご利用の場合	18
ISDN をご利用の場合	18
ひかり電話をご利用の場合	19
デジタルテレビを接続する場合	19
構内交換機 (PBX) ・ホームテレホン・ ビジネスホンをご利用の場合	20

Step2 パソコンに接続する21

接続方法を選択する	21
USB 接続 (Windows® の場合)	22
ドライバとソフトウェアをインストールする	22
FaceFilter Studio をインストールする	26
BookScan&Whiteboard Suite をインストール する	27
USB 接続 (Macintosh の場合)	28
ドライバとソフトウェアをインストールする	28


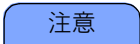


付録31

CD-ROM の内容	31
Windows®	31
Macintosh	32
使用環境	33
Windows® の場合	33
Macintosh の場合	34
この続きは...	35
商標について	37
関連製品のご案内	
innobella	
消耗品	

本書のみかた

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
 注意	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	本書内での参照先を記載しています。




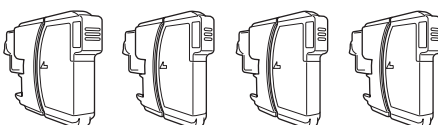
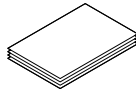





注意

- 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

1 付属品の確認と保護部材の取り外し

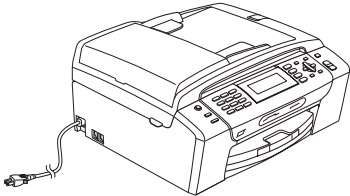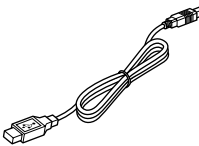付属品を確認する


不備な点がございましたら、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）」にご連絡ください。

本体 	USB ケーブル 	電話機コード 
初期インクカートリッジ（4 個）※ 	A4 記録紙（普通紙） 	L 判記録紙（光沢紙） 
かんたん設置ガイド 基本編（本書） 	かんたん設置ガイド ネットワーク編 	ユーザーズガイド 基本編 
CD-ROM 		

※ お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、必ず初期インクカートリッジをご使用ください。

注意

- 本製品をネットワークに接続する LAN ケーブルは同梱されておりません。LAN 環境でお使いになる場合は、カテゴリ 5（100BASE-TX 用）のストレートケーブルをお買い求めください。

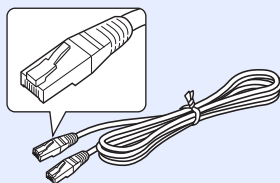


保護部材を取り外す


製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。

- 1 本製品から輸送用の保護部材や梱包材を取り除く**
- 2 記録紙トレイを固定している保護部材①を取り外す**

本製品の前面を上方向に持ち上げて傾け、保護部材を下に引き抜いてください。

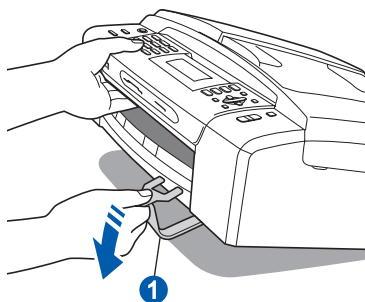


- 3 本製品を固定しているテープやフィルムをすべてはがす**

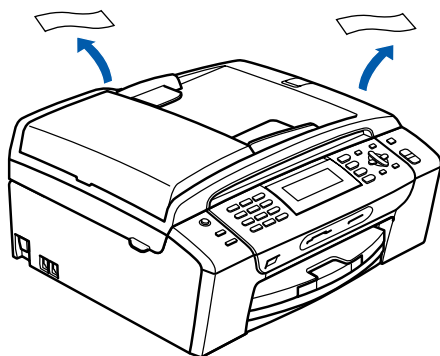


設置スペースを確認する

本製品を設置するときは、まわりに下記のスペースを確保してください。

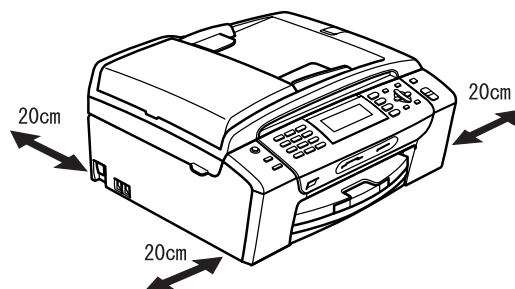


2 用紙をセットする

「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙（A4）をセットします。

 記録紙トレイには、A4 サイズの紙を約 100 枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、ユーザーズガイド 基本編をご覧ください。
⇒ユーザーズガイド 基本編第 1 章「記録紙のセット」


1 記録紙トレイを引き出す

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出してください。

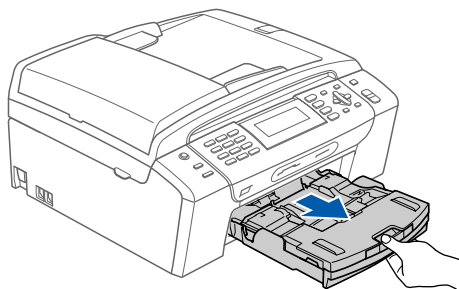



注意


■ 記録紙トレイから印刷するときは、スライドトレイを手前に引いておく必要があります。
リリースボタン①をつまんで、スライドトレイをカチッと音がするまで完全に手前に引いておいてください。

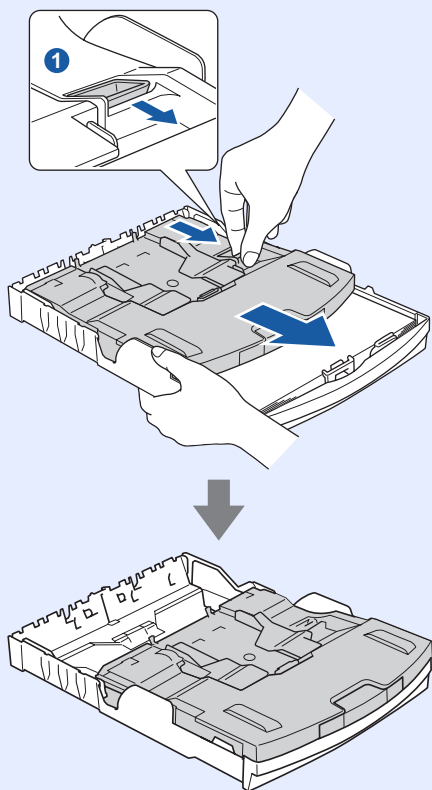

2 トレイカバー①を開く

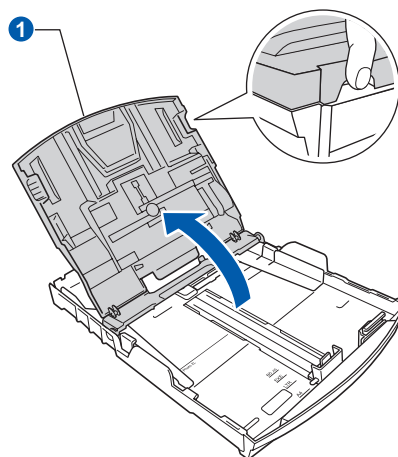

 記録紙ストッパーが開いている場合は、閉じてからトレイカバーを開いてください。

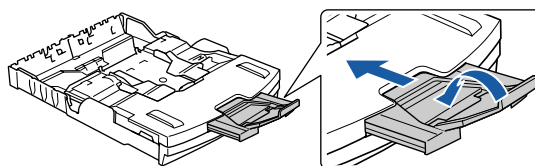


! 注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。

3 幅のガイド①と長さのガイド②の△の目印③を、記録紙のサイズの目盛りに合わせる

幅のガイドは両手で動かしてください。

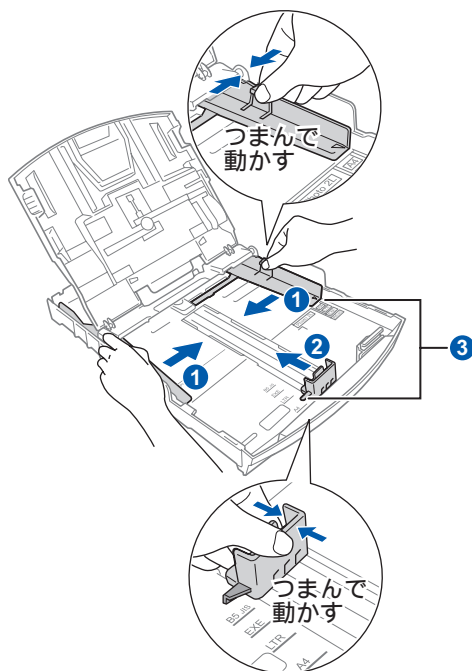


4 記録紙をさばく

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばきます。


記録紙がカールしていないことを確認してください。

記録紙がカールしていると紙づまりの原因になります。

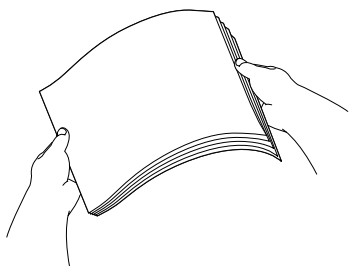


5 印刷したい面を下にして、記録紙の上端から先にセットする

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットします。強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。

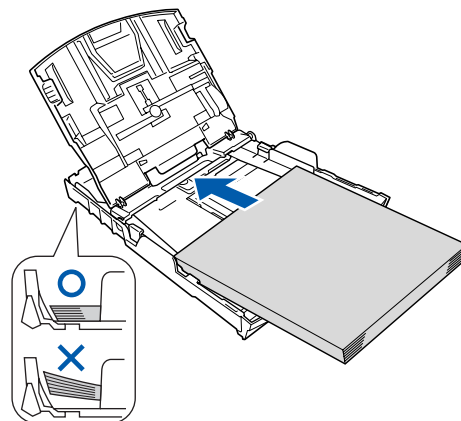

6 幅のガイドを、記録紙にぴったりと合わせる

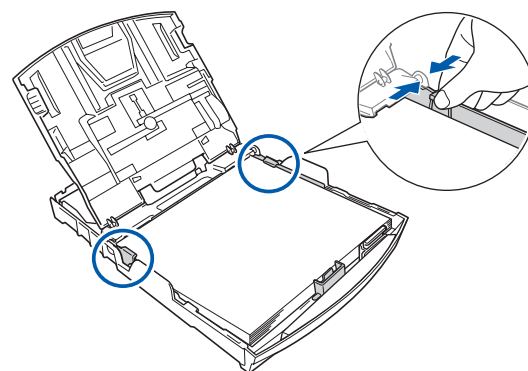


! 注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。

注意

- 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないようにご注意ください。記録紙が浮いたり、傾いたりして、うまく給紙されない場合があります。


7 トレイカバー①を閉じる

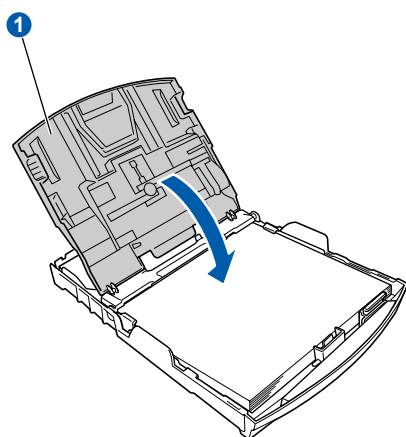


8 記録紙トレイを本体に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。力を入れて押し込まないでください。

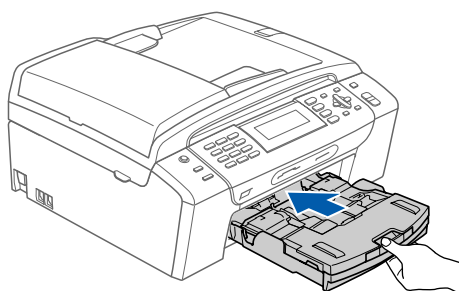

9 トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを確実に引き出し①、フラップを開く②

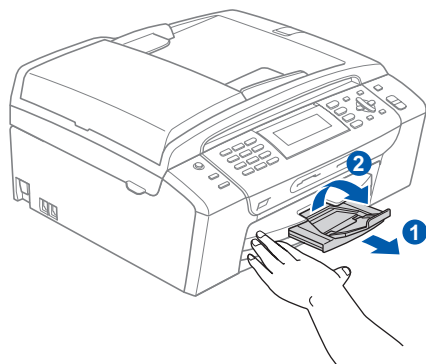


3 接続する

注意


- 以下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。以下に示す接続方法以外の接続をしたいときは、販売店にご相談ください。
- お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用になれない場合があります。この場合は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取り付け工事を行った販売店またはご利用の電話会社にご相談ください。
- お使いの回線が ADSL・ISDN・ホームテレホン・ひかり電話などの場合は、「いろいろな接続」をご覧ください。
⇒ 18 ページ「いろいろな接続」
- 電話機コードを接続しても、電話着信以外の機能はご使用になれません。その他の機能を使うためには、必ず「Step1 設置・接続する」のすべての設定を完了させてください。
- 本製品は、2 つ以上の回線を同時に接続することはできません。
- 本製品は、NTT のダイヤルインサービスには対応していません。

1 付属の電話機コードを本製品側面の「回線」接続端子と壁側の電話機コード差し込み口に差し込む

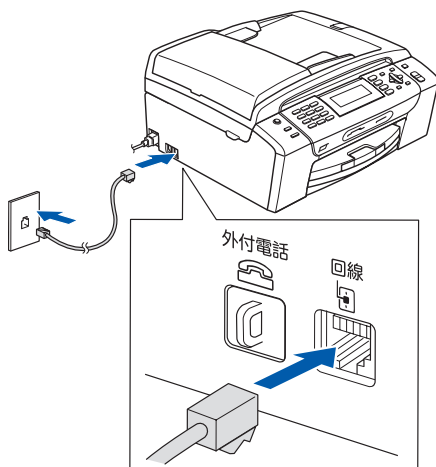


注意


- 電源はまだ入れないでください。先に電話機コードから接続します。

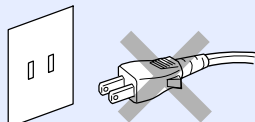


- ここではまだパソコンと接続しません。USB ケーブルや LAN ケーブルは接続しないでください。



- ④ 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6 極 2 芯の電話機コードをお使いください。6 極 4 芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。




- ④ 3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。



- ④ 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の電話会社にお問い合わせください。




2 電源プラグをコンセントに差し込む

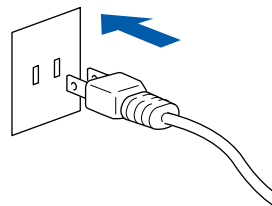

注意

- ブランチ接続（並列接続）はしないでください。ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。
 - ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の手話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーが起こる場合があります。
 - 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できない場合があります。
 - コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる可能性があります。
 - 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品の保留状態を解除できません。
 - 並列に接続された電話機から本製品への転送はできません。
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
 - パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しない場合があります。

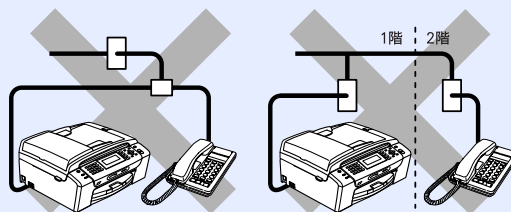

- ④ 「ブランチ接続（並列接続）」とは、一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

4 インクカートリッジを取り付ける


！ 注意

- 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

注意

- 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。
- インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジをセットしないようご注意ください。


1 電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認する

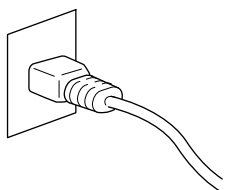


2 画面の表示を確認する

画面には【カートリッジがありません】と表示されています。

3 インクカバー①を開く

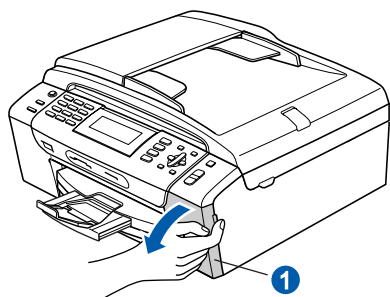

4 インク挿入口にセットされている緑色の保護部材①を取り出す

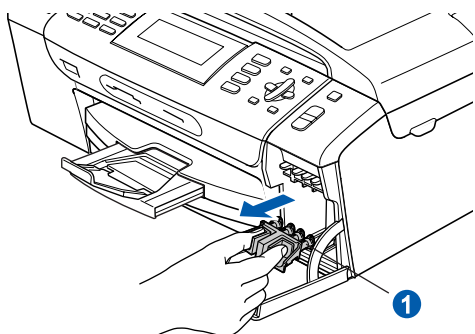


注意

- 保護部材は捨てないでください。本製品を輸送するときに必要です。

5 インクカートリッジを準備する


付属の初期インクカートリッジを開封します。お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、必ず初期インクカートリッジをご使用ください。

6 インクカートリッジの緑色のつまみ①を右に最後まで回して封印を開放し、黄色いキャップ②を引き抜く

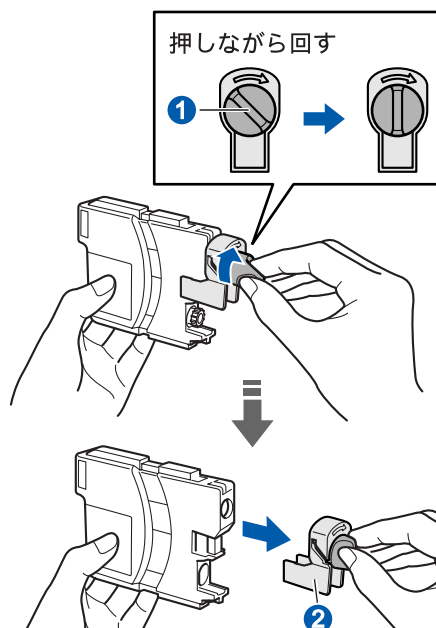


7 インクカートリッジを取り付ける


リリースレバーの色①と、インクカートリッジの色②を合わせてください。

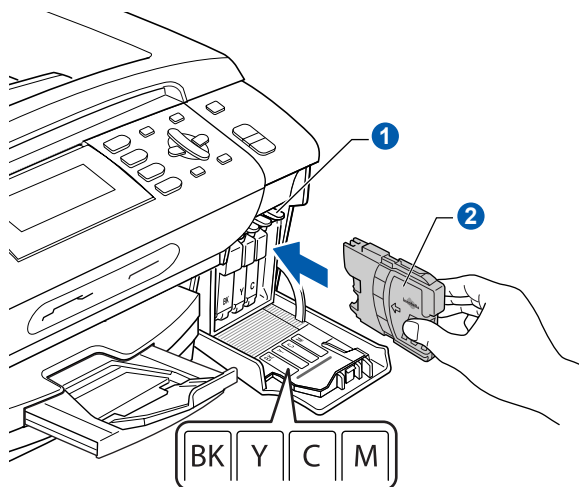


インクカートリッジは、本製品に向かって左の面にラベルがあるように、垂直にして差し込みます。

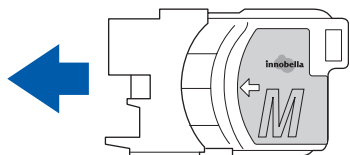

8 インクカートリッジを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

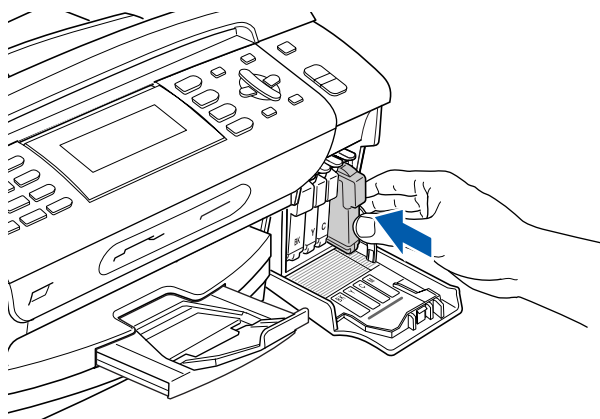

セットしたカートリッジの色のリリースレバーが上がっているか確認します。

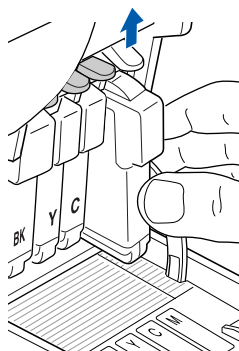

！ 注意

- インクカートリッジを振らないでください。皮膚や服に付いた場合は、すぐに石けんや洗剤などで洗い流してください。
- インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。

注意

- インクカートリッジは交換時以外には取り外さないでください。インクの量が減り、本製品がインクの残量を正しく把握できなくなることがあります。
- インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さないでください。インクカートリッジからインクが漏れることがあります。
- 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのクリーニングを複数回行ってください。プリントヘッドのクリーニング方法は、ユーザーズガイド 基本編をご覧ください。
⇒ユーザーズガイド 基本編第 7 章「印刷が汚いときは」－「プリントヘッドをクリーニングする」
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。未開封の場合でも、パッケージに記載された有効期限内に使用してください。
- 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。

9 インクカバーを閉じる

自動的に約 4 分間、プリントヘッドのクリーニングが行われます。

クリーニングを行う音がしますが、異常ではありませんので、電源を切らないでください。

【カートリッジがありません】と表示された場合は、インクカートリッジが正しくセットされていません。手順 ⑦ または ⑧ に戻り、インクカートリッジをセットし直してください。

プリントヘッドのクリーニングが終わると、【記録紙をセットして スタートボタンを押す】と表示されます。


引き続き、印刷テストへ進みます。

印刷テストをする (11 ページ)

5 印刷テストをする

プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットして スタートボタンを押す】と表示されます。

以下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。

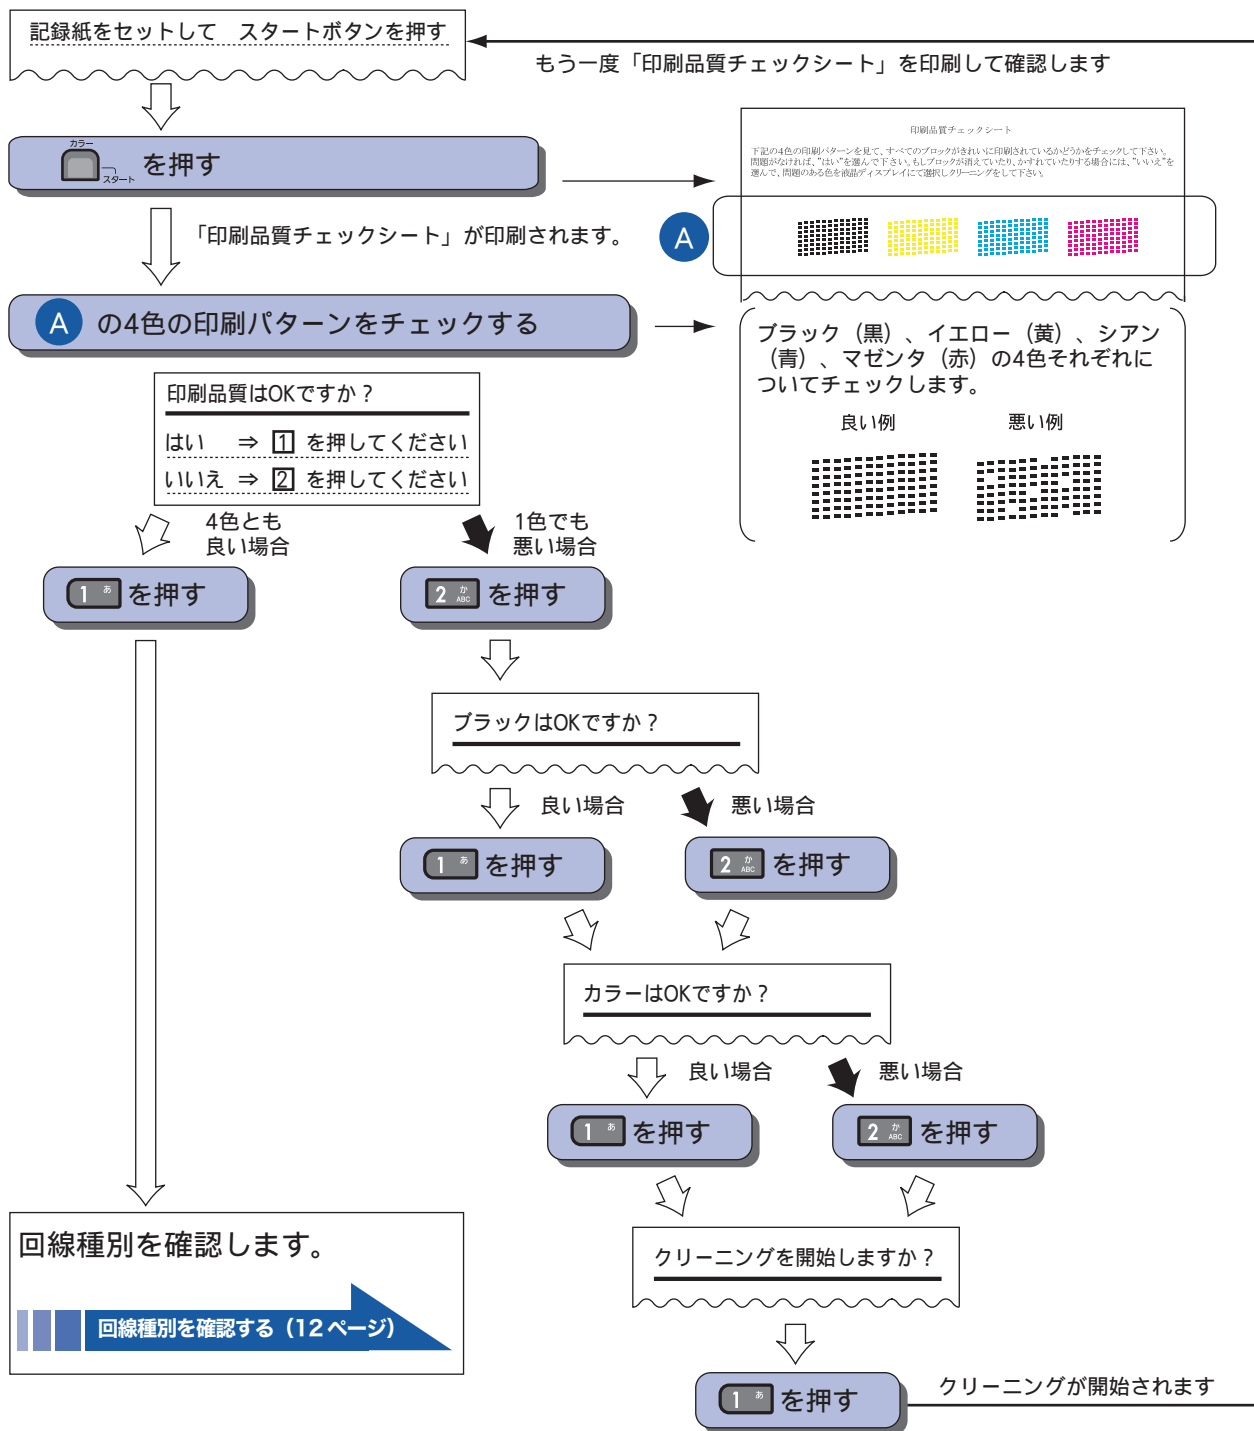


- クリーニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、3～5時間放置したあとで、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してみてください。
- インクカートリッジをしっかりと取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回以上クリーニングを行わないと印刷品質が正常にならないことがあります。

6 回線種別を確認する

回線種別を確認します。

印刷テストが終わると、回線種別の自動設定が始まります。

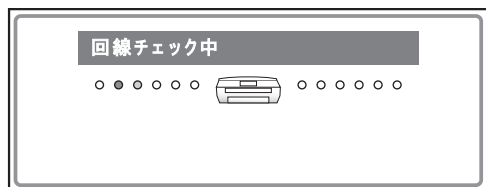



自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、画面に表示されます。

- 【プッシュ回線です】
- 【ダイヤル 20PPS です】
- 【設定できませんでした】※

※【設定できませんでした】と表示されたときは

電話機コードが正しく接続されていない可能性があります。画面の指示に従って、電話機コードを正しく接続してください。

⇒ 8 ページ「接続する」

電話機コードを接続しない場合は、 停止/終了 を押したあと、画面のメッセージを確認して  1 を押してください。

正しく接続しないまま 5 分以上経過すると、回線種別は【ダイヤル 20PPS】（ダイヤル 20PPS 回線）に設定されます。

回線種別の設定が終わると、日付と時刻を設定する画面が表示されます。

日付と時刻の設定・接続状態の確認（13 ページ）

注意

■ 下記の場合には、本製品が自動で正しく回線種別を設定できないことがあります。








- ダイヤル 10PPS 回線をご利用の場合
- ひかり電話 / IP 電話 / 直収電話サービスをご利用の場合
- 構内交換機（PBX）が接続されている場合

引き続き [時計セット] に進み、日付と時刻の設定を終えたあと、発信テストを行い、正しく接続できていなかった場合には、手動で回線種別を設定してください。

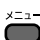⇒ 13 ページ「日付と時刻の設定・接続状態の確認」

⇒ 12 ページ「手動で回線種別を設定する」

手動で回線種別を設定する

- (1)  を押し、 で【初期設定】を選び、 を押す
- (2)  で【回線種別設定】を選ぶ
- (3)  で、回線種別を選び、 を押す
 - 回線種別がわからないときは、「ダイヤル 20PPS」「プッシュ回線」「ダイヤル 10PPS」の順に設定してみてください。
 - ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用の場合は、「プッシュ回線」に設定してください。
- (4)  停止/終了 を押す


7 日付と時刻の設定・接続状態の確認

日付と時刻を設定する

【時計セット】

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け画面に表示され、ファクス送信したときに相手側の記録紙にも印刷されます。

1 以下の画面が表示されていることを確認する

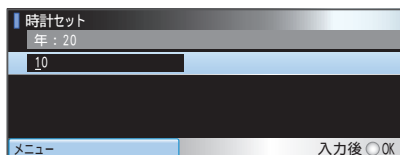

2 ダイヤルボタンで西暦の下2桁を入力し、OKを押す

例：2009年の場合は、0のボタン、9のボタンを押します。

日付や時刻を間違えて入力したときは、クリア/バックを押すと、入力し直すことができます。

月の入力画面が表示されます。

3 ダイヤルボタンで月を2桁で入力し、OKを押す

例：12月の場合は、1のボタン、2のボタンを押します。

日付の入力画面が表示されます。

4 ダイヤルボタンで日付を2桁で入力し、OKを押す

例：1日の場合は、0のボタン、1のボタンを押します。

時刻の入力画面が表示されます。

5 ダイヤルボタンで時刻を24時間制(4桁)で入力し、OKを押す

例：午後0時45分の場合は、

1のボタン、2のボタン、4のボタン、5のボタンを押します。

設定が終わり、画面に日付と時刻が表示されます。



時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し直すことをお勧めします。

発信テストをする

正しく発信できるかを確認します。

オンフックを押して、「177」(天気予報：有料)などにつながるかどうかをご確認ください。つながったら、オンフックを押して回線を切ってください。

つながらない場合は、手動で回線種別を設定してください。
⇒ 12 ページ「手動で回線種別を設定する」

8 受信モードを選ぶ

用途に合わせた受信モードを以下から選び設定します。お買い上げ時は「ファクス専用モード」に設定されています。

電話機を接続しない

お買い上げ時

● ファクス専用【FAX= ファクス専用】

ファクスのとき

※ 呼出回数を 0 回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。

⇒ 16 ページ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」

※ ファクス専用モードで電話を受けるには、呼出音が 4 回鳴るまでに電話に出る必要があります。お使いの電話機を本製品に接続する場合は、このモードに設定しないでください。

● 自動で切り換える【F/T= 自動切換え】

自動的に
つながり
ます

ファクスの
とき

電話の
とき

本製品と電話機が鳴る（再呼出音）

受話器をとってお話ください。

※ ファクス付き電話は接続できません。

※ 呼出回数を 0 回にすると、本製品の着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。


⇒ 16 ページ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」

※ 本製品が着信すると、本製品と接続している電話機になかった場合でも相手に通話料金ががかかります。

※ 外付け電話でナンバー・ディスプレイ機能を使用する場合、再呼出音が鳴り始めてからは、画面に番号表示されません。

※ 回線がつながったあとに鳴る再呼出音の回数も設定できます。詳しくは、ユーザズガイド 基本編をご覧ください。

⇒ ユーザズガイド 基本編第 1 章「受信モードを選ぶ」－「着信音の回数を設定する」

※ ファクスが自動受信されない場合は、受話器をとってから  の順に押して手動でファクスを受信してください。

● 手動で切り換える【TEL= 電話】

受話器を
とる

ファクスのとき

スタート
モノクロ

2

を押して受信


電話のとき

通話

電話機を接続する(*)

電話機を接続する(*)

● 外出するとき【留守＝外付け留守電】

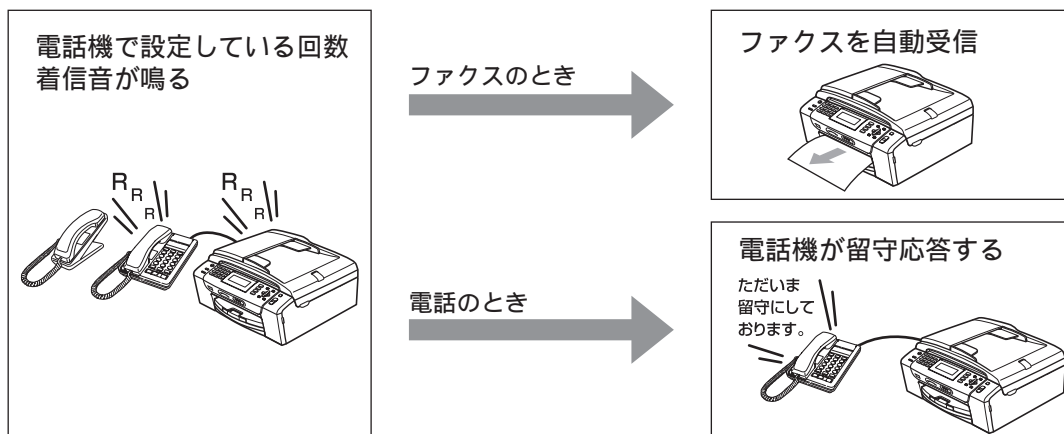

※ ファクス付き電話は接続できません。

※ 本製品と接続している留守番電話機の設定は、以下のようにしてください。

- 本製品と接続している留守番電話機の設定は「留守」にしてください。
- より確実に受信するために、呼出回数が設定できる機種では、応答するまでの呼出回数を短め (1 ～ 2 回) に設定してください。
- 応答メッセージは、最初に 4、5 秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め (20 秒以内) に録音してください。
- 応答メッセージには、BGM を録音しないでください。
- 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に取り付けられていることを確認してください。

☞ メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動受信しません。

☞ 留守番電話機の機能が一部使えなくなる場合があります。(転送機能など)

受信モードを設定する

【受信モード】

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。

1  を押し、 で【初期設定】を選び、 を押す

2  で【受信モード】を選ぶ

3  で受信モードを選び、 を押す

受信モードは、【FAX= ファクス専用】【F/T= 自動切換え】【留守 = 外付け留守電】【TEL= 電話】から選びます。

4  を押す




設定を終了します。

呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らせずに受信する）

【呼出回数セット】

「ファクス専用モード」と「自動切換えモード」の場合、自動受信するまでの呼出回数を設定します。

本製品に接続されている電話機も、ここで設定した回数だけ着信音が鳴ります。お買い上げ時は【4】に設定されています。

1  を押し、 で【ファクス】を選び、 を押す

2  で【受信設定】を選び、 を押す

3  で【呼出回数】を選ぶ

4  で呼出回数を選び、 を押す


設定値の一覧が表示されます。


呼出回数は【0 ～ 10】から選びます。


【0】にすると、着信音を鳴らせずに自動受信（ノンコール着信）できます。

5  を押す

設定を終了します。


 お使いの電話機を接続している場合、本製品の呼出回数を【0】に設定しても、お使いの電話機の着信音が1～2回鳴ることがあります。

 呼出回数を7回以上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼出回数を6回以下に設定することをお勧めします。

 本製品に複数台の電話機を接続すると、お使いの電話機のベルが鳴らない場合があります。


9 名前とファクス番号を登録する【発信元登録】

自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相手側の記録紙の一番上に印刷されます。

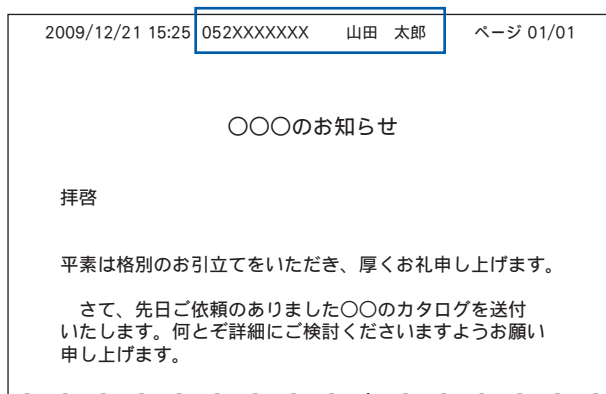

1 メニューを押す

メニュー画面が表示されます。

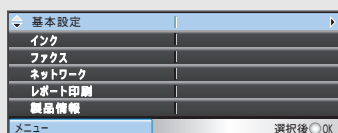

2 上/下で【初期設定】を選び、OKを押す

3 上/下で【発信元登録】を選び、OKを押す

名前とファクス番号の入力画面が表示されます。

4 ファクス番号を入力し、OKを押す

ファクス番号と電話番号を共通で使用している場合は、電話番号を入力してください。

20桁まで入力できます。ハイフンは入力できません。

5 名前を入力し、OKを押す

名前として入力できる文字数は16文字までです。
文字の入力方法については、ユーザズガイド 基本編をご覧ください。
⇒ユーザズガイド 基本編付録「文字の入れかた」

6 停止/終了を押す

設定を終了します。

発信元登録を削除するときは


以下の手順で発信元登録を削除します。

- (1) メニューを押し、上/下で【初期設定】を選び、OKを押す
- (2) 上/下で【発信元登録】を選び、OKを押す
- (3) 上/下で【変更する】を選び、OKを押す
- (4) クリア/バックを繰り返し押してファクス番号を削除し、OKを押す
- (5) 停止/終了を押す

いろいろな接続

ADSL をご利用の場合

本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSL スプリッタの TEL 端子または PHONE 端子に接続してください。スプリッタに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

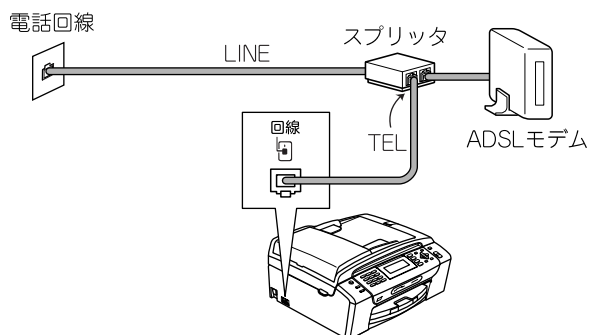

- お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。
- 詳しい設定については、スプリッタや ADSL モデムの取扱説明書をご覧ください。
- ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、ADSL のスプリッタを交換すると改善する場合があります。

注意

- ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されていない場合、本製品と ADSL モデムは必ず「スプリッタ」で分岐してください。「スプリッタ」より前（電話回線側）で分岐すると、ブランチ接続（並列接続）となり、通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなるなどの支障が発生します。


IP フォンなどの IP 網をご利用の場合

(1) IP フォンをご利用の場合

回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。⇒ 12 ページ「手動で回線種別を設定する」

(2) IP 網を利用してファクス通信を行う場合

契約しているプロバイダの通信品質が保証されていることを確認してください。

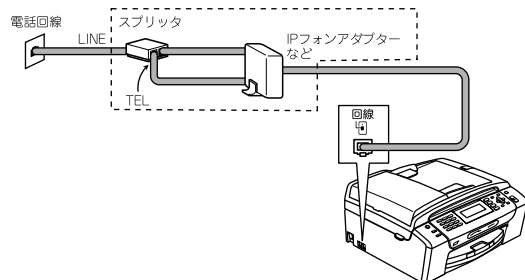


ISDN をご利用の場合

本製品を ISDN 回線のターミナルアダプタに接続するときは、以下の設定と確認を行ってください。

- 本製品：
回線種別を【プッシュ回線】に設定する
- ターミナルアダプタ：
本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるか確認する


電話番号が 1 つの場合

本製品を、ターミナルアダプタのアナログポートに接続します。電話とファクスの同時使用はできません。

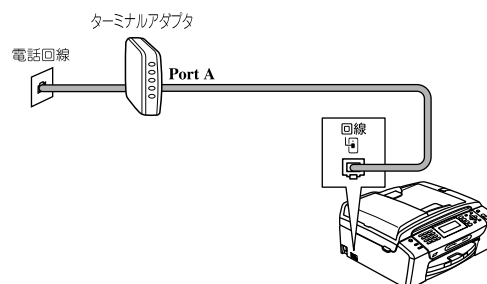

電話番号が 2 つの場合

本製品を、ターミナルアダプタのアナログポートに接続します。2 回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話できます。

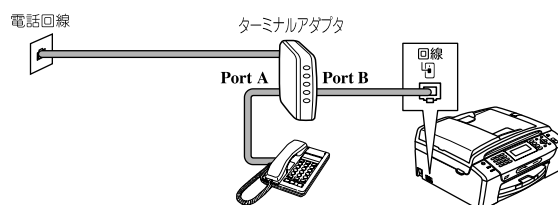


- 詳しい設定については、ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。


注意

- ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合は、【特別回線対応】で【ISDN】を設定してください。⇒ ユーザーズガイド 基本編第 7 章「特別設定について」－「特別な回線に合わせて設定する」
- 本製品が使用できないときは、ユーザーズガイド 基本編の「故障かな？と思ったときは」をご覧ください。また、ターミナルアダプタの設定を確認してください。ターミナルアダプタの設定の詳細は、ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。製造メーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約されている場合は、ターミナルアダプタ側のデータ設定と、本製品側の設定が必要です。⇒ ユーザーズガイド 基本編第 1 章「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」

ひかり電話をご利用の場合

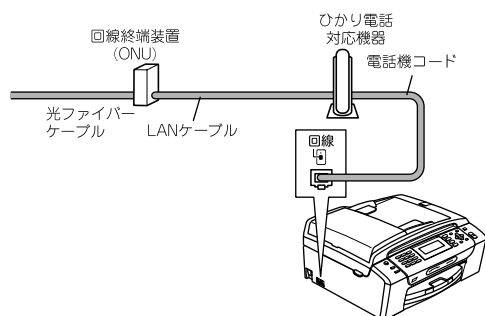

● ひかり電話で複数番号を使う場合

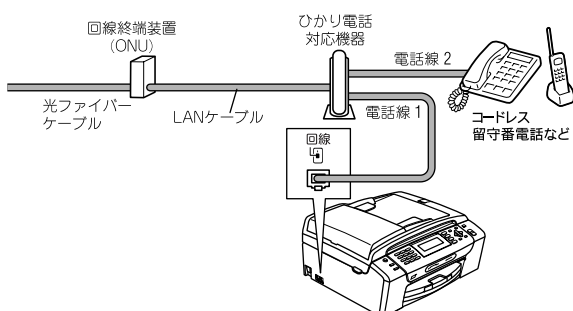


注意

- ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を【プッシュ回線】に設定してください。
⇒ 12 ページ「手動で回線種別を設定する」
- ひかり電話では、ケータイ通話お得サービスは使えません。
- 特定の番号だけつながらない、音量が小さい、ファクスを送受信できない、非通知相手からの着信ができないなどの問題がありましたら、ご利用の光回線の電話会社にお問い合わせください。

- 🔧 ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
- 🔧 ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
- 🔧 回線終端装置 (ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- 🔧 お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

デジタルテレビを接続する場合

本製品とCSチューナーやデジタルテレビを接続するときは、外付電話接続端子に接続してください。

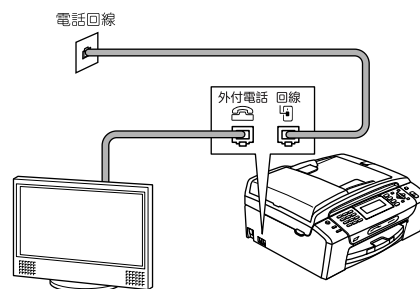

設置・接続する

パソコンに接続する

Windows®

Macintosh

付録

構内交換機（PBX）・ホームテレホン・ビジネスホンをご利用の場合

本製品を構内交換機などに接続する場合は、次のいずれかの方法で接続してください。


注意

- 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合、回線種別の自動設定ができないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。
⇒ 12 ページ「手動で回線種別を設定する」
- 着信音が鳴っても本製品が自動応答しない場合、本製品の【特別回線対応】の設定を【PBX】にしてください。
⇒ ユーザーズガイド 基本編第 7 章「特別設定について」－「特別な回線に合わせて設定する」

- 🔧 ホームテレホンとは
電話回線 1、2 本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。
- 🔧 ビジネスホンとは
電話回線を 3 本以上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。

本製品の外付け電話としてホームテレホン、ビジネスホンを接続する

本製品の外付電話端子に構内交換機（PBX）などの制御装置を接続してください。

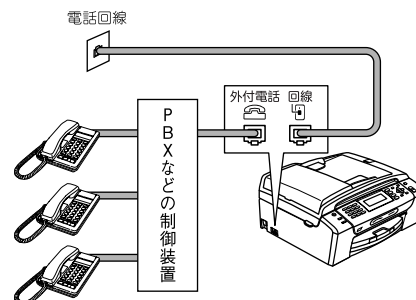


本製品を構内交換機（PBX）の内線電話として使用する

構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナログ 2 芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。

注意



- 本製品の【特別回線対応】の設定を【PBX】にしてください。
⇒ ユーザーズガイド 基本編第 7 章「特別設定について」－「特別な回線に合わせて設定する」

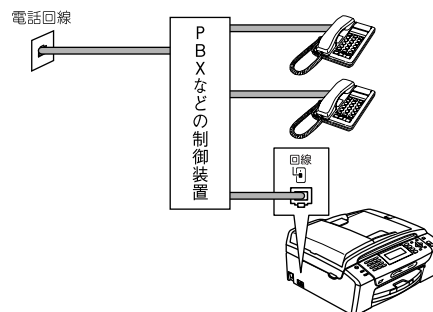

- 🔧 PBX などの制御装置がナンバー・ディスプレイに対応していない場合は「ナンバー・ディスプレイサービス」がご利用になれません。本製品のナンバー・ディスプレイの設定を【なし】にしてください。
⇒ ユーザーズガイド 基本編第 1 章「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」

接続方法を選択する

本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。まず接続方法を選択してください。また、ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境（⇒ 33 ページ）を確認してください。

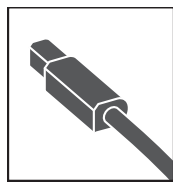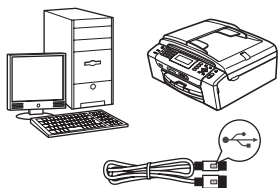

USB ケーブルで接続する場合


パソコンに直接本製品をつなぎます。

Windows® の場合 22 ページへ進む

Macintosh の場合 28 ページへ進む


有線LANまたは無線LANでもパソコンに接続できます。
ネットワークに接続してご使用になるときは、別冊「かんたん設置ガイド ネットワーク編」をご覧ください。

有線LAN

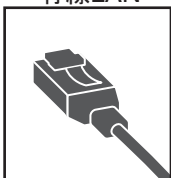

LAN ケーブルで接続する

ルータ・ハブなどに本製品を有線でつなぎます。

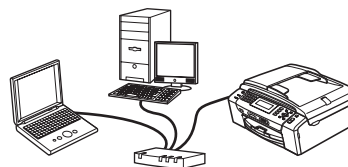


無線LAN



無線 LAN で接続する

無線 LAN アクセスポイントに本製品を無線でつなぎます。

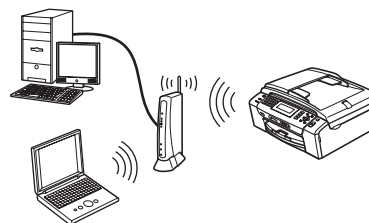

最新ドライバがサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）からダウンロードできます。ただし、サポートサイト上のドライバに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアは CD-ROM からインストールしてください。CD-ROM ドライブ搭載（外付け可）のパソコンをお持ちでない場合は、付属のソフトウェアをご利用いただけません。

USB 接続 (Windows® の場合)


ドライバとソフトウェアをインストールする

注意

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われえない可能性があります。インストールする前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)

注意

- ここではまだ USB ケーブルは接続しないでください。



1 パソコンの電源を入れる

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログインします。

2 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

「トップメニュー」画面が表示されます。




- 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ (コンピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「start.exe」をダブルクリックしてください。

3 「インストール」をクリックする




注意


- 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックし、Windows® をアップデートしてください。パソコンを再起動すると、インストールは自動的に再開されます。

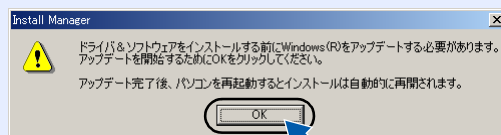

- Windows Vista® をお使いの場合、以下の画面が表示されたときは、[許可] をクリックしてください。

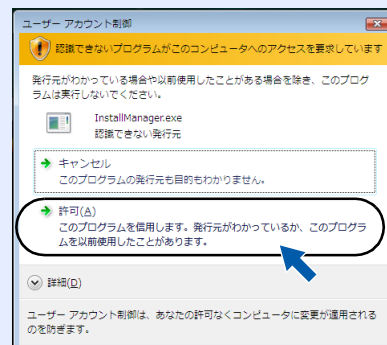


4 Presto! PageManager の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする

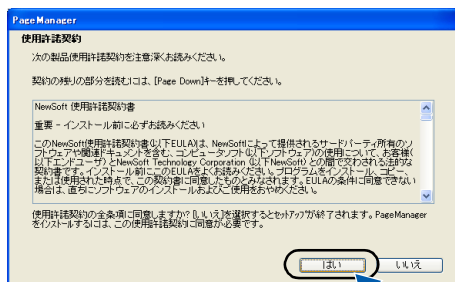


Presto! PageManager がインストールされます。Presto! PageManager のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。


5 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする

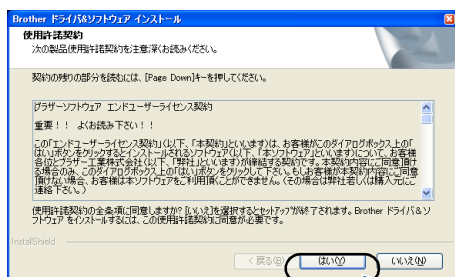


6 「USB ケーブル」を選び、[次へ] をクリックする

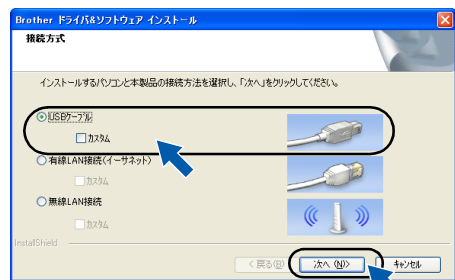


7 パソコンにケーブル接続の画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する

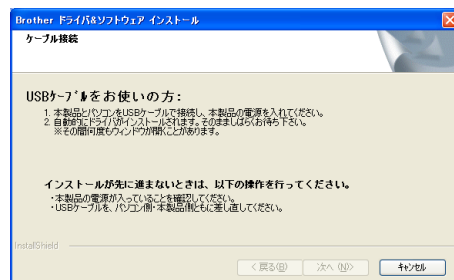


- (1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサポートでしっかり固定される位置まで持ち上げる

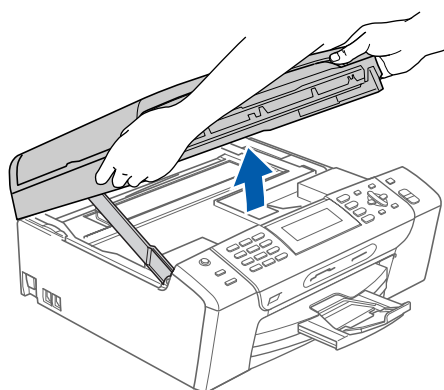

- (2) 「USB」と書かれた USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する

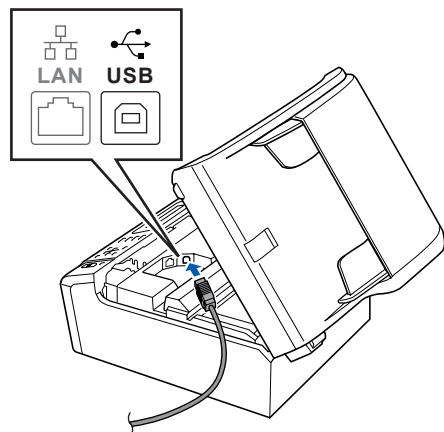

- (3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコンに USB ケーブルを接続する
カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないようにします。

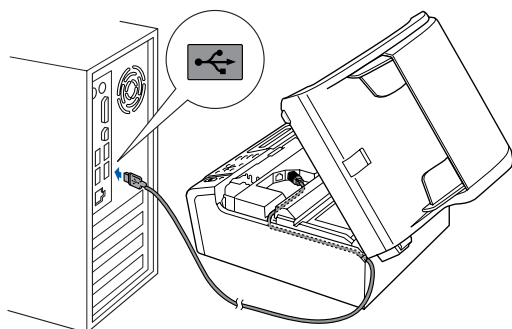


注意

- パソコンと本製品はUSBケーブルで直接接続してください。パソコン本体以外の USB ポートや USB ハブなどを経由して接続しないでください。

- (4) 本体カバーを閉じる

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し①、本体カバーサポートをゆっくり押し②、本体カバーを閉じます③。

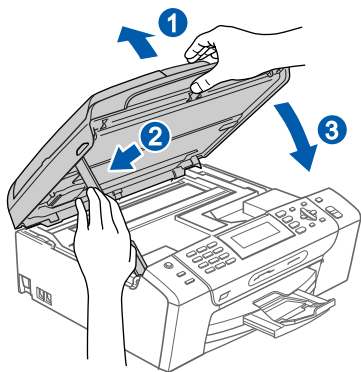

! 注意

- 本体カバーを閉じるときは、手をはさまないように注意して、本体カバーを閉じてください。けがの原因となります。

インストールが自動的に開始されます。
インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合がありますが、ユーザー登録画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。


- Windows Vista®をお使いの場合、以下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてください。



- インストールが開始されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認してから、本製品側、パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直してください。
それでもインストールが開始されない場合は、[キャンセル] をクリックして修復インストールを行ってください。
⇒ 25 ページ「ドライバがうまくインストールできないときは」


8 ユーザー登録をする

ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。
あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 9に進みます。

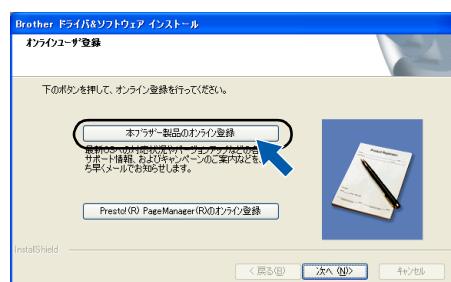

9 [次へ] をクリックする

10 [完了] をクリックする

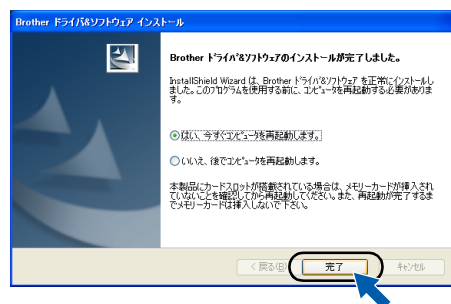


パソコンが再起動します。

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログインしてください。

11 ファームウェアの更新に関する設定をする

以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファームウェア更新機能の設定を行ってください。

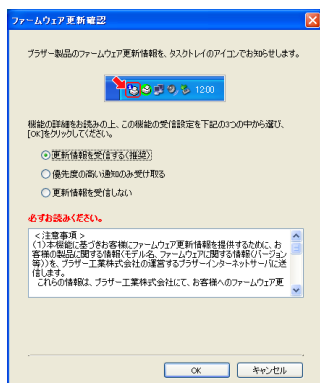

インストールが完了しました。

インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、「インストール診断ツール」を使って、正しくインストールできたか確認してください。「インストール診断ツール」は、スタートメニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [MFC-495CN] - [インストール診断ツール] を選ぶと起動します。

「XML Paper Specification プリンタドライバ」のご案内
XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista® 専用のプリンタドライバです。
サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

ドライバがうまくインストールできないときは

ドライバを手順通りにインストールできなかった場合は、CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から [カスタムインストール] - [修復インストール] をクリックして、再度インストールし直してください。



Presto! PageManager がうまくインストールできないときは、一度アンインストールをしてから、再度インストールし直してください。

ドライバをアンインストールするときは

ドライバをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [MFC-495CN] - [アンインストール] の順に選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバとソフトウェアのインストールは終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio をインストールする」へ進みます。

FaceFilter Studio をインストールする (26 ページ)

FaceFilter Studio をインストールする

FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる Reallusion, Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明るさを自動調整することができます。

注意

- 管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。
- FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、以下のことを確認してください。
 - ・ドライバやソフトウェアのインストールが完了していること。
 - ・本製品の電源が入っていること。
 - ・本製品とパソコンが接続されていること。
- Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008 を使用している場合は、FaceFilter Studio はご利用になれません。

1 「マイコンピュータ (コンピュータ)」 から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

トップメニューが表示されます。

画面が表示されないときは、CD-ROM ドライブをダブルクリックしたあと、「start.exe」をダブルクリックしてください。

2 「トップメニュー」画面の【その他ソフトウェア】をクリックする



3 【FaceFilter Studio】をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



FaceFilter Studio のインストールが終了しました。

FaceFilter Studio の使いかたについて

FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
⇒画面で見るマニュアル「プリンタ」－「プリンタ (Windows®)」－「FaceFilter Studio で写真をプリントする」

FaceFilter Studio がうまくインストールできないときは、一度アンインストールをしてから、再度インストールし直してください。

BookScan&Whiteboard Suite をインストールする

BookScan&Whiteboard Suite は、以下の 2 つの機能を持った Reallusion, Inc のソフトウェアです。

- スキャン画像の補正
スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。
- ホワイトボードの画像化
デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正します。

注意

- 管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。
- このソフトウェアは、インストールの際にインターネットへの接続が必要です。
- 本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でインストールを行ってください。また、パソコンがインターネットに接続できることを確認してください。
- Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008 を使用している場合は、BookScan&Whiteboard Suite はご利用になれません。

1 「マイコンピュータ (コンピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

トップメニューが表示されます。



画面が表示されないときは、CD-ROM ドライブをダブルクリックしたあと、「start.exe」をダブルクリックしてください。

2 「トップメニュー」画面の [その他ソフトウェア] をクリックする

3 [BookScan&Whiteboard Suite] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

BookScan&Whiteboard Suite のインストールが終了しました。

USB 接続 (Macintosh の場合)


ドライバとソフトウェアをインストールする

注意


- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」が終わっていることをご確認ください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)

1 本製品と Macintosh を USB ケーブルで接続する

- (1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサポートでしっかり固定される位置まで持ち上げる

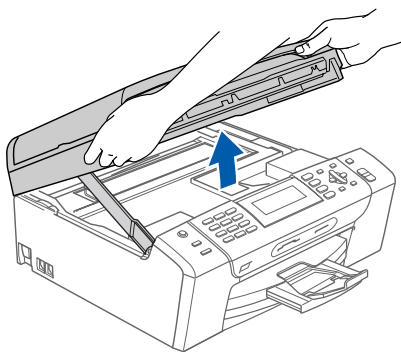


- (2) 「USB」と書かれた USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する

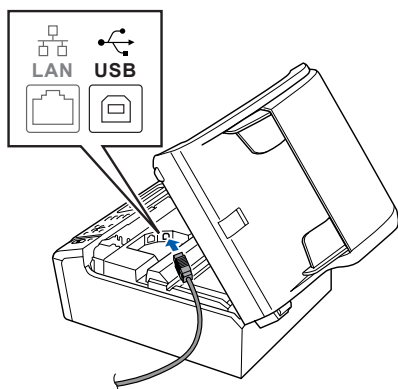

- (3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、Macintosh に USB ケーブルを接続する

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないようにします。

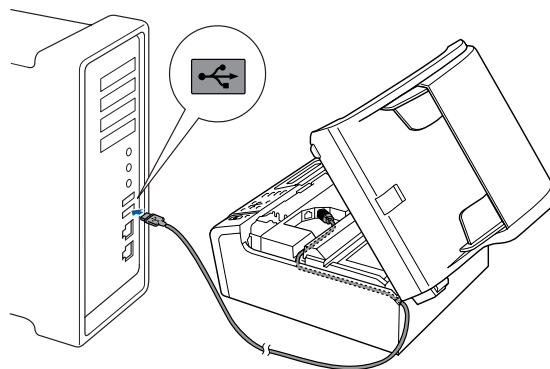


注意

- Macintosh と本製品は USB ケーブルで直接接続してください。Macintosh 本体以外の USB ポートや USB ハブなどを経由して接続しないでください。

- (4) 本体カバーを閉じる

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し①、本体カバーサポートをゆっくり押し②、本体カバーを閉じます③。

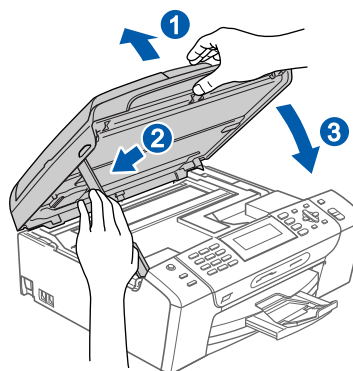

⚠ 注意

- 本体カバーを閉じるときは、手をはさまないように注意して、本体カバーを閉じてください。けがの原因となります。


2 Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。

3 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする

4 「Start Here OSX」をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

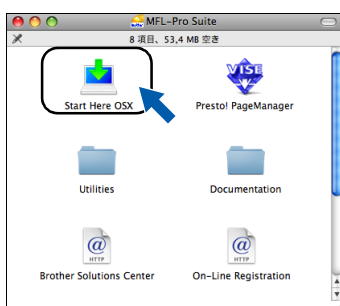


5 「USB ケーブル」を選び、[次へ]をクリックする



6 インストールが終わって Macintosh の再起動を促す画面が表示されたら、Macintosh を再起動する

再起動が終わるまで、しばらくお待ちください。

- 🔄 再起動後、本製品を自動的に検索します。しばらくお待ちください。

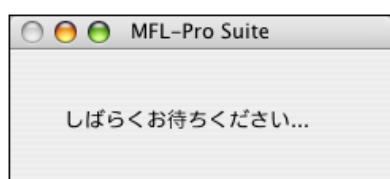

7 本製品を選んで、[OK] をクリックする




8 以下の画面が表示されたら、[OK] をクリックする



ドライバのインストールが終了しました。続けて、Presto! PageManager をインストールする場合は、手順 9 に進みます。

9 「Presto! PageManager」をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

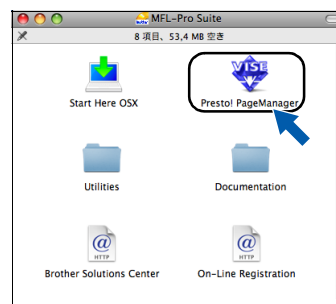

Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。

オンラインユーザー登録のご案内 (ブラザーマイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いち早くメールでお知らせします。
(<https://myportal.brother.co.jp/>)

ドライバとソフトウェアのインストールは終了しました。

Memo

CD-ROM の内容

付属の CD-ROM をセットして表示される画面から、以下のことが行えます。

Windows®



インストール
本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。また、本製品をより便利にお使いいただくために Presto! PageManager や ControlCenter3 などのソフトウェアもインストールします。
画面で見るマニュアル
「画面で見るマニュアル」(HTML 形式) がパソコン上で閲覧、印刷できます。
カスタムインストール
プリンタドライバだけでなく、必要なソフトのみを個別にインストールすることができます。 ネットワークプリンタのドライバやネットワークキューティリティのインストールができます。また、本製品の無線 LAN を設定することができます。 ドライバのインストールがうまくいかなかった場合に行う「修復インストール」も用意されています。 ※ 修復インストールは、USB ケーブルで接続している場合にのみ使用できます。
その他ソフトウェア
<ul style="list-style-type: none"> • FaceFilter Studio 写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の修正や表情を変化させることもできるソフトウェアです。 • BookScan&Whiteboard Suite スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正できるソフトウェアです。 • NewSoft® Presto! Image Folio 画像を編集できるソフトウェアです。

サービスとサポート
<ul style="list-style-type: none"> • ブラザーホームページ ブラザーのホームページへリンクします。 • ソリューションセンター インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。 • ブラザーダイレクトクラブ インクカートリッジなどが購入できるオンラインショップへリンクします。 • 消耗品情報 ブラザー純正の消耗品などの購入について案内しているサイトへリンクします。 • マイミーオ・オープンテラス 無料でダウンロードできる各種コンテンツや、イベント・キャンペーン情報などを取り揃えたマイミーオのスペシャルサイトへリンクします。
オンラインユーザー登録
オンラインでユーザー登録を行います。

設置・接続する


パソコンに接続する

Windows®

Macintosh

付録

Macintosh

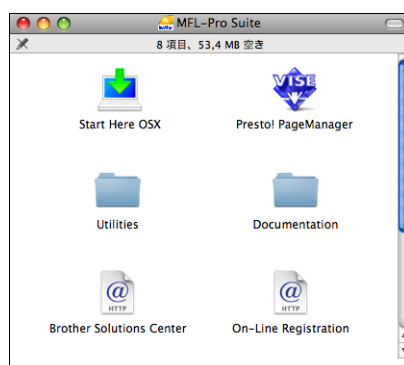

Start Here OSX

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。

Presto! PageManager

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。

Utilities

Presto! PageManager のアンインストーラ、無線 LAN 設定ウィザードが用意されています。

Documentation

画面で見るマニュアル (HTML 形式) が Macintosh 上で閲覧、印刷できます。

Brother Solutions Center

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

使用環境

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、下記の動作環境が必要です。また、最新のドライバ対応状況についてはブラザーソリューションセンター (<http://solutions.brother.co.jp/>) でご確認ください。

Windows® の場合

本製品とパソコン (Windows®) を接続する場合、次の動作環境が必要となります。

OS	CPU/ システムメモリ	必要なディスク容量		インターフェース	サポートしている機能
		ドライバ	その他のソフトウェア		
Windows® 2000 Professional	Intel® Pentium® II プロセッサ相当またはそれ以上 /64MB (推奨 256MB) 以上	110MB	340MB	USB2.0 ハイスピード、有線 (10BASE-T/100BASE-TX)、無線 (IEEE802.11b/g)	プリンタ、スキャン、PC-FAX 送信・受信、フォトメディアキャプチャ、リモートセットアップ、ControlCenter3
Windows® XP	Intel® Pentium® II プロセッサ相当またはそれ以上 /128MB (推奨 256MB) 以上				
Windows® XP Professional x64 Edition	64 ビットのプロセッサ (Intel® 64 または AMD64) 以上 /256MB (推奨 512MB) 以上				
Windows Vista®	Intel® Pentium® 4 プロセッサ相当またはそれ以上 64 ビットのプロセッサ (Intel® 64 または AMD64) 以上 /512MB (推奨 1GB) 以上	600MB	530MB		
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III プロセッサ相当またはそれ以上 /256MB (推奨 512MB) 以上	50MB	—	有線 (10BASE-T/100BASE-TX)、無線 (IEEE802.11b/g)	ネットワーク接続によるプリンタ
Windows Server® 2003 x64 Edition	64 ビットのプロセッサ (Intel® 64 または AMD64) 以上 /256MB (推奨 512MB) 以上				
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® 4 プロセッサ相当またはそれ以上 64 ビットのプロセッサ (Intel® 64 または AMD64) 以上 /512MB (推奨 2GB) 以上				

- CD-ROM ドライブが必要です。
- Microsoft® Internet Explorer® 5.5 以上が必要です。(Microsoft® Internet Explorer® 6 以上を推奨します。)
- LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。
- USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。

 CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

Macintosh の場合

本製品と Macintosh を接続する場合、次の動作環境が必要となります。

OS	CPU/ システムメモリ	必要なディスク容量		インターフェース	サポートしている機能
		ドライバ	その他のソフトウェア		
Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.3	PowerPC G4/G5、PowerPC G3 350MHz 以上 /128MB (推奨 256MB) 以上	80MB	400MB	USB2.0 ハイスピード、 有線 (10BASE-T/ 100BASE-TX)、 無線 (IEEE802.11b/g)	プリンタ、 スキャン、 PC-FAX 送信、 フォトメディア キャプチャ、 リモートセット アップ、 ControlCenter2
Mac OS X 10.4.4 ~ 10.5.x	PowerPC G4/G5、Intel® Core™ processor /512MB (推奨 1GB) 以上				

- CD-ROM ドライブが必要です。
- LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。
- USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。



CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。



Mac OS X への対応状況は、弊社のサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）にて最新の情報を公開しています。

この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わせて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。

「ユーザーズガイド 基本編」(冊子)

- ご使用の前に
- ファクス
- 電話帳
- 転送・リモコン機能
- コピー
- フォトメディアキャプチャ
- こんなときは



画面で見るマニュアル (HTML 形式)

- プリンタ
- スキャナ
- PC-FAX
- フォトメディアキャプチャ
- リモートセットアップ
- ControlCenter



「画面で見るマニュアル」を閲覧するには

CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。

Windows® の場合

パソコンにドライバをインストールすると、「画面で見るマニュアル」が自動的にインストールされ、デスクトップにショートカット が作成されます。



をクリックする、または [スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [MFC-495CN] - [画面で見るマニュアル (HTML 形式)] を選ぶと閲覧できます。

CD-ROM から閲覧したいときは、以下の手順で操作します。

- (1) 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする
モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。
◆ トップメニュー画面が表示されます。
- (2) 「画面で見るマニュアル」をクリックする
- (3) 「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」をクリックする
◆ 「画面で見るマニュアル」が表示されます。

Macintosh の場合

- (1) 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- (2) 「Documentation」をダブルクリックする
- (3) 「top.html」をダブルクリックする
◆ 「画面で見るマニュアル」が表示されます。

Memo

商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows® 2000 Professional の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。

Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating system です。

Windows® XP Professional x64 Edition の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating system Professional x64 Edition です。

Windows Server® 2003 の正式名称は、Microsoft® Windows Server® 2003 operating system です。

Windows Server® 2003 x64 Edition の正式名称は、Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system です。

Windows Server® 2008 の正式名称は、Microsoft® Windows Server® 2008 operating system です。

Windows Vista® の正式名称は、Microsoft® Windows Vista® operating system です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh、Mac OS は、Apple Inc. の登録商標です。

FaceFilter Studio は、Reallusion Inc. の登録商標です。

Intel、Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。(印刷物は 2 年です)

© 2009 Brother Industries, Ltd.

This product includes software developed by the following vendors:

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

This product includes the “KASAGO TCP/IP” software developed by ELMIC WESCOM, Inc.

© 2008 Devicescape Software, Inc.

関連製品のご案内

innobella

innobella（イノベラ）は、ブラザーの純正消耗品の新シリーズです。イノベラの名前は、イノベーション（innovation.「革新的」）とベラ（Bella・イタリア語で「美しい」）の2つの言葉に由来しています。革新的な印刷技術により美しく鮮やかな高品質の印刷を実現します。写真のプリントには「イノベラ写真光沢紙」をお勧めします。イノベラインクとあわせてお使い頂ければ、鮮やかでキメの細かい発色、つややかな仕上がりの超高画質の写真プリントを実現します。また、安定した印刷品質の維持のためにも、イノベラインク・イノベラ写真光沢紙、およびブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めします。



消耗品

インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご注文いただけます。



公式直販サイト
ダイレクトクラブ

インクカートリッジ

種類	型番
ブラック（黒）	LC11BK
イエロー（黄）	LC11Y
シアン（青）	LC11C
マゼンタ（赤）	LC11M
4個パック [ブラック（黒）/イエロー（黄）/シアン（青）/マゼンタ（赤）各1個]	LC11-4PK
黒2個パック [ブラック（黒）2個]	LC11BK-2PK

- 本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。
- 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

専用紙・推奨紙

記録紙種類	商品名	型番（サイズ）	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA（A4）	250枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA4（A4）	20枚入り
		BP71GLJ50（L判）	50枚入り
		BP71GLJ100（L判）	100枚入り
		BP71GLJ300（L判）	300枚入り
		BP71GLJ500（L判）	500枚入り
マット紙	インクジェット紙（マット仕上げ）	BP60MA（A4）	25枚入り

- OHPフィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム（型番：CG3410）のご使用を推奨します。
- 最新の専用紙・推奨紙については、ホームページ（<http://solutions.brother.co.jp/>）をご覧ください。



ブラザー工業株式会社
〒467-8561
愛知県名古屋市長区瑞穂区苗代町 15-1